



- Οδηγίες για την ασφάλεια
- Επισκόπηση
- Σύνδεση
- Χρήση
- Εφαρμογές
- Προδιαγραφές
- Αντιμετώπιση προβλημάτων



Digital Photo Frame **SPF-105P**





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Οδηγίες για την ασφάλεια](#)
[Επισκόπηση](#)
[Σύνδεση](#)
[Χρήση](#)
[Εφαρμογές](#)
[Προδιαγραφές](#)
[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↶](#)

⋮ Οδηγίες για την ασφάλεια

[Σύμβολα ασφαλείας](#)
[Ισχύς](#)
[Τοποθέτηση](#)
[Χρήση και καθαρισμός](#)

▣ Σύμβολα ασφαλείας

✕ Φροντίστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να αποτρέψετε ατυχήματα και βλάβες στο προϊόν, χρησιμοποιώντας το σωστά.



Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθηθούν οι συνοδευτικές οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.



Σημεία προσοχής

Εάν δεν τηρηθούν οι συνοδευτικές οδηγίες μπορεί να προκληθεί μικρός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

[Σύμβολα ασφαλείας](#)
[Ισχύς](#)
[Τοποθέτηση](#)
[Χρήση και καθαρισμός](#)

▣ Ισχύς




Προειδοποίηση




▶ Τοποθετήστε στη σωστή θέση το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

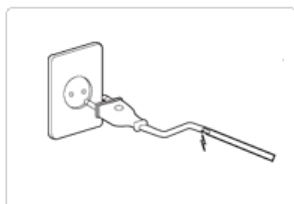

▶ Μην χρησιμοποιείτε φις, καλώδιο ή πρίζα που παρουσιάζουν φθορές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.


▶ Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

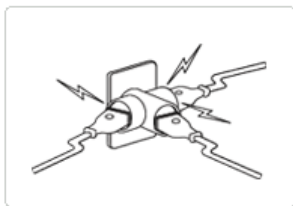

- ▶ **Μη συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές στην ίδια πρίζα γιατί, εάν η πρίζα υπερθερμανθεί, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.**



- ▶ **Μην τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε βάρος στο καλώδιο ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**

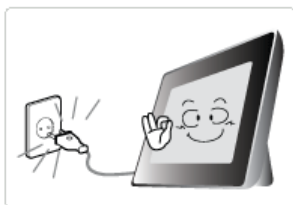

- ▶ **Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού μετακινήσετε το προϊόν. Φροντίστε επίσης να αποσυνδέσετε τα καλώδια και από άλλες συσκευές.**

- Εάν μετακινήσετε το προϊόν χωρίς προηγούμενη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος, ενδέχεται να υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής



- ▶ **Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, κρατήστε και τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο από το φιν, καθώς, εάν το τραβήξετε από το καλώδιο, ενδέχεται να του προκληθεί βλάβη.**

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή η συσκευή να μην ανάβει κανονικά.




- ▶ **Βεβαιωθείτε ότι το φιν του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο προτού καθαρίσετε το προϊόν.**

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



- ▶ **Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους που εκτίθενται σε λάδια, καπνό ή υγρασία. Μην το εγκαθιστάτε στο εσωτερικό οχήματος.**

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αποφύγετε τη λειτουργία της οθόνης κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο όπου μπορεί να εκτεθεί σε χιόνι ή βροχή.

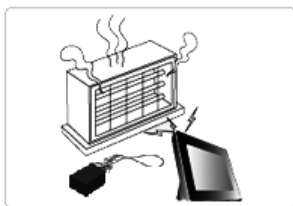

- ▶ **Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές θέρμανσης.**

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Τοποθέτηση

Προειδοποίηση




- ▶ Όταν τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ντουλάπι ή ράφι, μην αφήνετε το εμπρός άκρο του προϊόντος να εξέχει.

- Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται να πέσει κάτω, με αποτέλεσμα πιθανή βλάβη του ή τον τραυματισμό κάποιου.



- ▶ Μην τοποθετείτε το καλώδιο του ρεύματος κοντά σε καλοριφέρ, καθώς το καλώδιο μπορεί να λειώσει, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

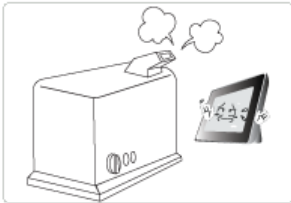

- ▶ Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε λιπαρά υγρά, καπνό, υγρασία, νερό ή βροχόπτωση ή μέσα σε αυτοκίνητο.

- Οποιαδήποτε επαφή τέτοιων υλικών με το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



- ▶ Να αποσυνδέετε το φις του ρεύματος σε περίπτωση κεραυνών.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής



- ▶ Αποθέστε το προϊόν με προσοχή κατά την τοποθέτησή του.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός σας.



- ▶ Αποφύγετε το ενδεχόμενο να σας πέσει το προϊόν κατά τη μετακίνηση, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.



- ▶ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από παιδιά.

- Καθώς το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

■ Χρήση και καθαρισμός

! Προειδοποίηση



► Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως πιρούνια, σύρμα ή εύφλεκτα αντικείμενα, όπως χαρτί ή σπέρτα στις θύρες στο πίσω μέρος του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Σε περίπτωση εισροής νερού ή άλλης ξένης ουσίας στο προϊόν, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το προϊόν, να το αποσυνδέσετε από την πρίζα και να επικοινωνήσετε με ένα **κέντρο σέρβις**.



► Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε το προϊόν ο ίδιος.

- Εάν το προϊόν σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα **κέντρο σέρβις**. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

! Σημεία προσοχής



► Εάν ακούσετε κάποιο παράξενο ήχο, μυρίσετε κάτι να καίγεται ή δείτε καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φισ και επικοινωνήστε με ένα **κέντρο σέρβις**.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



► Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν σκόνη ή νερό από τις ακίδες και τις συνδέσεις του φισ ρεύματος.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.




► Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, πάντοτε να αποσυνδέετε το φισ και να το καθαρίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά, απορρυπαντικά ή κερί.



► Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το φισ του ρεύματος.

- Η πολλή συσσωρευμένη σκόνη ενδέχεται να δημιουργήσει θερμότητα ή ανάφλεξη, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

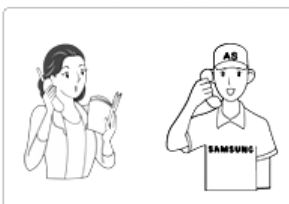

► Εάν απαιτείται η τοποθέτηση του προϊόντος σε συγκεκριμένη θέση υπό συνθήκες διαφορετικές των συνηθισμένων, φροντίστε να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους τεχνικούς σέρβις για την τοποθέτηση, καθώς το προϊόν ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ομαλής λειτουργίας λόγω του περιβάλλοντος τοποθέτησής του.

- Αυτό αφορά θέσεις τοποθέτησης που είναι εκτεθειμένες σε συνθήκες όπως μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης, χημικά, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η συνεχής λειτουργία του προϊόντος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χωρίς διακοπή.



► Εάν το προϊόν έχει υποστεί πτώση ή το περίβλημα του προϊόντος έχει υποστεί φθορές, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το φως του ρεύματος.

- Η χρήση του προϊόντος χωρίς να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φθορές, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Απευθυνθείτε σε ένα **κέντρο σέρβις**.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) - Μόνον για την Ευρώπη

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα περισυλλογής)



Αυτή η ένδειξη που υποδεικνύεται στο προϊόν ή στο συνοδευτικό έντυπο σημαίνει ότι η συσκευή δεν θα πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα, στο τέλος του κύκλου ζωής της. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, από μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, διαχωρίστε αυτήν τη συσκευή από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε την υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλευούνται είτε τον πωλητή του προϊόντος είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες για πληροφορίες για τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτό το προϊόν προς ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

- Μόνον για την Ευρώπη



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Οδηγίες για την ασφάλεια](#)[Επισκόπηση](#)[Σύνδεση](#)[Χρήση](#)[Εφαρμογές](#)[Προδιαγραφές](#)[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

Επισκόπηση

[Χαρακτηριστικά](#)[Εξαρτήματα](#)[Εμπρός μέρος](#)[Πίσω μέρος](#)[Πλευρικά μέρη](#)

Χαρακτηριστικά

- 01 Επέκταση ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιώντας κάρτες μνήμης. Άμεση προβολή αποθηκευμένων εικόνων.
- 02 Λειτουργία μουσικής υπόκρουσης.
- 03 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να συνδεθεί σε πρίζα.
- 04 Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας μίνι-οθόνης.
- 05 Κομψός σχεδιασμός
 - ♦ Μοναδική σχεδίαση με στυλ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόσμηση σε ένα γραφείο ή ένα τραπέζι.
 - ♦ Περιστρεφόμενη βάση που επιτρέπει την κατακόρυφη/οριζόντια τοποθέτηση.

[Χαρακτηριστικά](#)[Εξαρτήματα](#)[Εμπρός μέρος](#)[Πίσω μέρος](#)[Πλευρικά μέρη](#)

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιέχονται στο πακέτο που παραλάβατε.

Αν λείπει οτιδήποτε, απευθυνθείτε στον τοπικό διανομέα από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Για προαιρετικά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με κάποιο [κέντρο σέρβις](#).

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό ρεύματος εκτός από αυτό που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

Εξαρτήματα



Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών
(Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.)

Εγχειρίδια



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Εγγύηση



Εγχειρίδιο χρήσης

(Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές)

Καλώδια



Καλώδιο ρεύματος



Καλώδιο USB
(τύπου A-mini B)



Τροφοδοτικό

| Χαρακτηριστικά

| Εξαρτήματα

Εμπρός
μέρος

| Πίσω μέρος

Πλευρικά
μέρη

Εμπρός μέρος

※ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.



※ Αυτό το προϊόν λειτουργεί με κουμπιά αφής. Αν πατήσετε ελαφρά το κουμπί που βρίσκεται στο δεξί μέρος του προϊόντος, ανάβει η λυχνία του κουμπιού.

Όταν η λυχνία του κουμπιού είναι αναμμένη, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για κάθε κουμπί.

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Κουμπί μενού [MENU] | Εμφανίζει το παράθυρο του μενού στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. |
| 2 | [▲] Κουμπί Επάνω | Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα επάνω. |
| 3 | [◀] Κουμπί Αριστερά | Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα αριστερά. |
| 4 | [▶] Κουμπί Δεξιά | Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα δεξιά. |
| 5 | [▼] Κουμπί Κάτω | Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα κάτω. |
| 6 | [OK] Κουμπί επιλογής | Χρησιμοποιείται για επιλογή. |
| 7 | [↶] Κουμπί επιστροφής | Επιστροφή στο προηγούμενο μενού. |
| 8 | [⏮] Κουμπί διαδοχικής προβολής | Αναπαραγωγή ή παύση της διαδοχικής προβολής. |

| Χαρακτηριστικά

| Εξαρτήματα

Εμπρός
μέρος

| Πίσω μέρος

Πλευρικά
μέρη

Πίσω μέρος

※ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.



- 1** **Υποδοχή DC –In**
 Συνδέστε το τροφοδοτικό σε αυτήν την υποδοχή.
 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον ακροδέκτη ρεύματος του τροφοδοτικού.
- 2** **Κουμπί λειτουργίας**
 Έναρξη ή τερματισμός λειτουργίας του προϊόντος.
- 3** **Βάση**
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στην κατακόρυφη ή οριζόντια θέση κάνοντας χρήση της περιστρεφόμενης βάσης.
- 4** **Αντιολισθητικό στήριγμα**
 Σε ολισθηρές επιφάνειες, συγκρατεί το προϊόν ώστε να παραμένει στέρεα στη θέση του.
- 5** **Ακροδέκτης για τη συντήρηση**
 Αυτός είναι ένας ακροδέκτης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συντήρηση του προϊόντος. Μην κάνετε άσκοπη χρήση.
- 6** **Κλειδαριά Kensington**
 Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. (Η συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να αγοραστεί χωριστά).

Χαρακτηριστικά | **Εξαρτήματα** | **Εμπρός μέρος** | **Πίσω μέρος** | **Πλευρικά μέρη** |

Πλευρικά μέρη

✖ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.



- 1** **Ηχείο**
 Μπορείτε να ακούτε ήχο, χωρίς να συνδέετε πρόσθετο ηχείο.
- 2** **Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών**
 Μπορείτε να ακούτε ήχο συνδέοντας ακουστικά ή μίνι-ακουστικά στο προϊόν.
- 3** **Υποδοχή κάρτας μνήμης**
 Σας επιτρέπει την τοποθέτηση μιας προαιρετικής κάρτας μνήμης. (Ισχύει μόνο για τις κάρτες SD/MS/CF)
3-1 **MEMORY CARD**



3-2 CF

Συνδέστε έναν υπολογιστή ή μια εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

4-1 Επάνω τερματική θύρα Συνδέστε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας, μέσω ενός καλωδίου USB.

※ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε την ψηφιακή σας κορνίζα με τον υπολογιστή μέσω της αντιρρευματικής θύρας είναι το καλώδιο USB (τύπου A-B) που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

4-2 Κάτω τερματική θύρα Συνδέστε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών σε μια συσκευή αποθήκευσης που υποστηρίζει USB.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Οδηγίες για την ασφάλεια](#)[Επισκόπηση](#)[Σύνδεση](#)[Χρήση](#)[Εφαρμογές](#)[Προδιαγραφές](#)[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

☰ Σύνδεση

[| Ισχύς](#) | [USB](#) | [Κάρτα μνήμης](#) |


▶ Ισχύς



- 1 Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας, στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος σε μια κοντινή πρίζα.
- 4 Πατήστε το κουμπί [⏻] για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

[| Ισχύς](#) | [USB](#) | [Κάρτα μνήμης](#) |

▶ USB

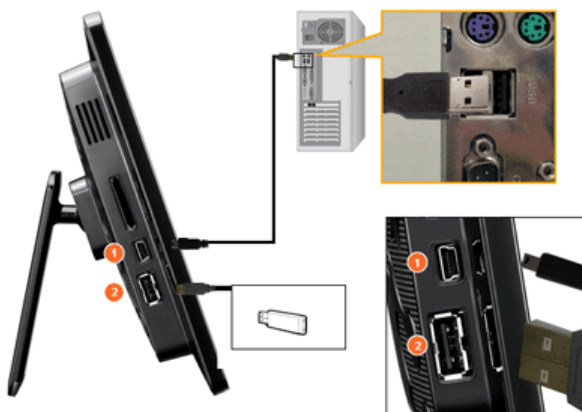

1 Επάνω τερματική θύρα

Χρησιμοποιείται για να συνδέετε την ψηφιακή σας κορνίζα σε υπολογιστή.

- ✘ Όταν συνδέετε την ψηφιακή σας κορνίζα με έναν υπολογιστή μέσω της αντιρρευματικής θύρας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

2 Κάτω τερματική θύρα

Χρησιμοποιείται για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή με υποστήριξη USB στην ψηφιακή σας κορνίζα.

- ✘ Εάν συνδέσετε το USB memory stick σε διανομέα USB ή προέκταση USB, ενδεχομένως να μην αναγνωριστεί. Συνεπώς, φροντίστε το USB memory stick να τοποθετηθεί απευθείας στη θύρα USB.
- ✘ Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στη συρρευματική θύρα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με την εξωτερική συσκευή.
- ✘ Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες της εξωτερικής συσκευής που ίσως προκληθούν από χρήση καλωδίων άλλων από αυτά που προβλέπονται για χρήση με την κάθε συσκευή.
- ✘ Μερικές εξωτερικές συσκευές συνοδεύονται από καλώδιο που δεν πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου USB. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.
- ✘ Εάν μια συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης δεν λειτουργεί φυσιολογικά όταν τη συνδέετε στην ψηφιακή σας κορνίζα, δοκιμάστε να τη συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί φυσιολογικά ακόμα και αφού τη συνδέσατε με τον υπολογιστή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις αυτής της εξωτερικής συσκευής ή του υπολογιστή σας.



A Συνδέστε το στην αντιρρευματική υποδοχή της ψηφιακής σας κορνίζας.

B Συνδέστε το στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας.

| **Ισχύς** | **USB** | **Κάρτα μνήμης** |

Κάρτα μνήμης



- 1 MEMORYCARD** **2** CF Τοποθετήστε την κάρτα σύμφωνα με την κατεύθυνση που σημειώνεται στο επάνω μέρος της κάρτας.

SAMSUNG



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○

SPF-105P

Οδηγίες για την ασφάλεια

Επισκόπηση

Σύνδεση

Χρήση

Εφαρμογές

Προδιαγραφές

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ☺

※ Εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί επί δέκα (10) λεπτά, ενεργοποιείται η διαδοχική προβολή ή το ρολόι. Ωστόσο, εάν γίνεται αναπαραγωγή ενός κομματιού, ενεργοποιείται το ρολόι και προβάλλεται το όνομα αυτού του μουσικού αρχείου.

※ Αυτό το προϊόν λειτουργεί με κουμπιά αφής. Αν πατήσετε ελαφρά το κουμπί που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του προϊόντος, ανάβει η λυχνία του κουμπιού.
Όταν η λυχνία του κουμπιού είναι ενεργοποιημένη, αν πατήσετε το κάθε κουμπί, αυτό θα λειτουργήσει.

Εγχειρίδιο χρήσης

Photo

Music

Clock & Alarm

Settings

Εγχειρίδιο χρήσης

Κουμπιά

Μενού	Περιγραφή
MENU	Είσοδος ή έξοδος από ένα μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU (MENOY) για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα. Όλες οι λυχνίες των κουμπιών θα αναβοσβήσουν δύο φορές και θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα των πλήκτρων. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα των πλήκτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU (MENOY) και πάλι για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα.
▲, ▼, ◀, ▶	Μετακίνηση ανάμεσα στα στοιχεία και προσαρμογή της τιμής.
	Επιλογή μιας λειτουργίας.
	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. ※ Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για πέντε (2) δευτερόλεπτα ώστε να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.
	Αναπαραγωγή ή παύση μιας διαδοχικής προβολής. Κατά την αναπαραγωγή μιας διαδοχικής προβολής με το πάτημα του κουμπιού , αναπαράγονται οι φωτογραφίες από τη θέση της τελευταίας φωτογραφίας που αναπαράχθηκε. Εάν έχουν διαγραφεί οι φωτογραφίες που υπήρχαν στη θέση της τελευταίας φωτογραφίας που αναπαράχθηκε, γίνεται αυτόματα αναζήτησή τους και στη συνέχεια, αναπαράγονται σε μια διαδοχική προβολή.

Οθόνη Ενδείξεις κατάσταση

Display (Οθόνη)	Περιγραφή
	Προβάλλεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB.
	Εμφανίζεται όταν έχει συνδεθεί μια κάρτα μνήμης SD/MS.

Ενδείξεις μπαταρίας

Display (Οθόνη)	Περιγραφή

	Εμφανίζεται όταν η μπαταρία χρησιμοποιείται με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο και πραγματοποιείται φόρτιση της μπαταρίας.
	Εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.
	Εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 25% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 50% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 75% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 95% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί. Όταν συμβεί αυτό, η οθόνη μεταβαίνει άμεσα στην κύρια οθόνη και το εικονίδιο εξαντλημένης μπαταρίας αναβοσβήνει στο κέντρο της οθόνης και η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας. Όσο το εικονίδιο της εξαντλημένης μπαταρίας αναβοσβήνει, δεν μπορείτε να ανοίξετε κανένα υπομενού.
✖ Απαιτούνται δύο (2) περίπου ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας όταν αυτή έχει εκφορτιστεί πλήρως. ✖ Η διαδοχική προβολή μπορεί να συνεχίσει για μία (1) ώρα περίπου στην προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας (ένταση 70, φωτεινότητα 70) όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. ✖ Η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις (φωτεινότητα, ένταση κ.τ.λ.). ✖ Όταν η εσωτερική μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το τροφοδοτικό είναι αποσυνδεδεμένο για περισσότερες από 3 ημέρες, η εσωτερική μπαταρία θα αποφορτιστεί. Εάν η εσωτερική μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, συνδέστε το τροφοδοτικό για να γίνει επαναφόρτιση και ρυθμίστε και πάλι την ώρα. ✖ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται όσο αυξάνει ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος. ✖ Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που είναι ενσωματωμένη σε αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή της επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.	

Photo

Όταν επιλέγετε έναν φάκελο



✖ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Περιγραφή
Open	Άνοιγμα του επιλεγμένου φακέλου.
Copy	Αντιγραφή του επιλεγμένου φακέλου.
Delete	Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου.

Το μενού που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας μικρογραφίας.



✘ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού
	Περιγραφή
Start Slideshow	Εκκινεί μια διαδοχική προβολή
Copy	Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. (Ενεργοποιείται όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης.)
Copy All Files	Αντιγράφει όλα τα αρχεία σε διαφορετική συσκευή αποθήκευσης. (Ενεργοποιείται όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης.)
Delete	Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
Delete All Files	Διαγράφει όλα τα αρχεία.
Set as Background	Ορίζει την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα ως φόντο της κεντρικής οθόνης. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση λειτουργίας του φόντου αλλάζει αυτόματα σε Custom (προσαρμογή).

✘ Όταν αντιγράφετε μια φωτογραφία από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (SD/MS, μνήμη USB) στην Frame Memory (Μνήμη κορνίζας), εάν η ρύθμιση [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] (Ρυθμίσεις – Επιλογές – Αντίγραφο μνήμης κορνίζας) οριστεί σε [Resized] (Αλλαγή μεγέθους), το μέγεθος (ποιότητα οθόνης) της φωτογραφίας περιορίζεται αυτόματα, προτού αποθηκευθεί, προκειμένου να προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης της ψηφιακής σας κορνίζας φωτογραφιών και το EXIF (πληροφορίες σχετικά με την κάμερα) που αποθηκεύεται μαζί με τη φωτογραφία αφαιρείται. Ως εκ τούτου, φροντίστε να χρησιμοποιείτε με την ψηφιακή κορνίζα, αποκλειστικά τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη Frame memory (Μνήμη κορνίζας).

✘ Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αντιγράψετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα.

➤ **Μενού διαδοχικής προβολής**



- ✘ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.
- ✘ Μόνον οι φωτογραφίες με ανάλυση μικρότερη από 8000 (πλάτος) * 8000 (ύψος) pixels μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη.
- ✘ Η συσκευή αυτή υποστηρίζει έως και 4,000 αρχεία εικόνες. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 4.000 εικόνες, η διαδοχική προβολή εικόνων δεν θα συνεχιστεί για τις υπόλοιπες εικόνες.

Ανώτερο τμήμα ενδείξεων OSD	Δευτερεύον τμήμα ενδείξεων OSD	Λεπτομερείς ενδείξεις OSD
		Περιγραφή


Slide Show Settings	Effect	No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
	Επιλέξτε ένα εφέ κατά την προβολή εικόνων στην οθόνη.	
	Speed	Fast, Normal, Slow
	Επιλέξτε μια ταχύτητα μεταξύ των Fast (γρήγορη), Normal (κανονική) και Slow (αργή).	
	Mode	All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
	Επιλέξτε εάν θα επαναλαμβάνεται η προβολή των εικόνων.	
Brightness	Display Clock	On, Off
	Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται η διαδοχική προβολή φωτογραφιών και η εμφάνιση της τρέχουσας ώρας, συγχρόνως. 0~100	
	Ρύθμιση φωτεινότητας σε επίπεδο από το 0 έως το 100.	
Rotate	Original, 90°, 180°, 270°	Επιλέξτε αρχικό προσανατολισμό ή περιστροφή κατά 90°, 180° ή 270°.
Zoom	x1, x2, x4	Επιλέξτε αυτό, εάν θέλετε να μεγεθύνετε μια φωτογραφία. Μπορείτε να τη μεγεθύνετε στο 2πλάσιο ή στο 4πλάσιο. Η φωτογραφία παίρνει το κανονικό της μέγεθος όταν είναι προσαρμοσμένη στο Fit to Width.
Aspect Ratio	Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	Μπορείτε να επιλέξετε πώς να ρυθμίσετε το μέγεθος των φωτογραφιών κατά την προβολή τους στην οθόνη. Original Fit : Όταν το μέγεθος της φωτογραφίας είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της οθόνης, εμφανίζεται προσαρμοσμένη στο μέγεθος της οθόνης. Auto Fit : Όταν το μέγεθος της φωτογραφίας είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το μέγεθος της οθόνης, εμφανίζεται προσαρμοσμένη στο μέγεθος της οθόνης. Fit To Width : Οι φωτογραφίες εμφανίζονται προσαρμοσμένες στο πλάτος της οθόνης. Ένα οριζόντιο ή κατακόρυφο τμήμα της φωτογραφίας μπορεί να εμφανίζεται κομμένο αλλά δεν υπάρχει παραμόρφωση. Fit To Screen : Οι φωτογραφίες εμφανίζονται προσαρμοσμένες στην ανάλυση 800*600. (Ενδέχεται να υπάρχει παραμόρφωση της απεικόνισης της φωτογραφίας.)
Delete	Διαγράφει μια φωτογραφία που εμφανίζεται στη διαδοχική προβολή.	
Set as Background	Ορίζει την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα ως φόντο της κεντρικής οθόνης.	
Background Music	On, Off, Music Setting	Εάν επιλέξετε [Settings] (ρυθμίσεις) από το [Background] (υπόκρουση) πατώντας το κουμπί MENU (MENOY), τα μουσικά αρχεία, στο φάκελο του τελευταίου μουσικού αρχείου που αναπαράχθηκε, χρησιμοποιούνται για τη μουσική υπόκρουση. (Εάν τα μουσικά αρχεία για τη μουσική υπόκρουση, στο φάκελο με το τελευταίο μουσικό αρχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μουσική υπόκρουση, έχουν αφαιρεθεί, γίνεται αυτόματη αναζήτηση των αρχείων και αναπαραγωγή τους.) Για να χρησιμοποιήσετε ένα μουσικό αρχείο στη μουσική υπόκρουση, επιλέξτε [Music Settings] (ρυθμίσεις μουσικής) από το [Background Music] (Μουσική υπόκρουση) και επιλέξτε ένα μουσικό αρχείο από τη Frame Memory (μνήμη κορνίζας) ή τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

 Άμεσες λειτουργίες

Μενού	Περιγραφή
MENU	Ανοίγει και κλείνει το μενού επί της οθόνης.
▶	Αναπαράγει το επόμενο αρχείο.
◀	Αναπαράγει το προηγούμενο.
▲ ▼	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
⏮	Αναπαραγωγή και παύση αναπαραγωγής ενός αρχείου.
⏭	Έναρξη μιας διαδοχικής προβολής.

Music


➤ Το μενού που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας λίστας αναπαραγωγής.

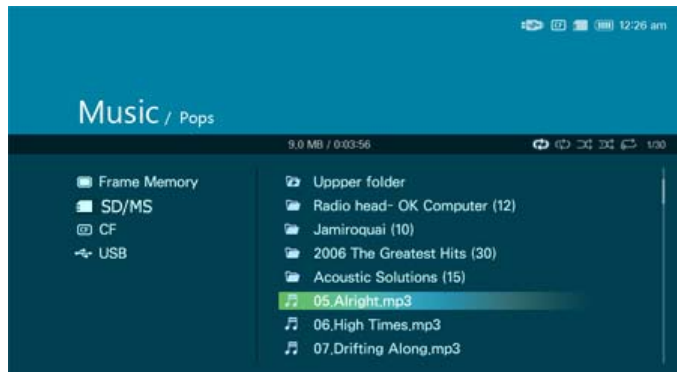

✘ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού
	Περιγραφή
Play Music	Αναπαραγωγή ενός αρχείου.
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Επιλέγει τον τρόπο αναπαραγωγής.
Copy	Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. (Ενεργοποιείται όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης.)
Copy All Files	Αντιγράφει όλα τα αρχεία σε διαφορετική συσκευή αποθήκευσης. (Ενεργοποιείται όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης.)
Delete	Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
Delete All Files	Διαγράφει όλα τα αρχεία.

➤ Το μενού που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή

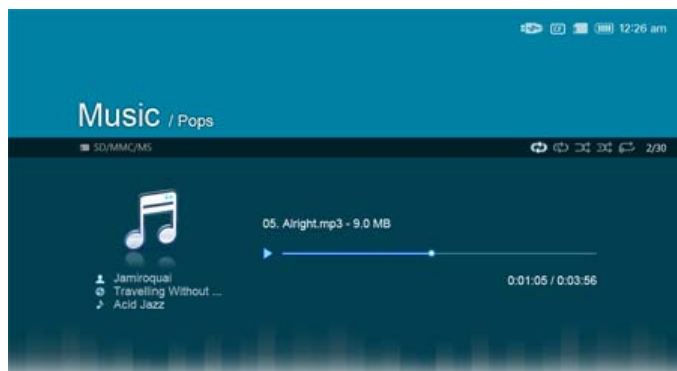

✘ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού
	Περιγραφή
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Επιλέγει τον τρόπο αναπαραγωγής.

➤ Άμεσες λειτουργίες

Μενού	Περιγραφή
MENU	Ανοίγει και κλείνει το μενού επί της οθόνης.
▶	Αναπαράγει το επόμενο. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για πολύ ώρα, ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός.
◀	Αναπαράγει το προηγούμενο. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για πολύ ώρα, ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγορης μετάβασης προς τα πίσω.
▲ ▼	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
⏮	Αναπαραγωγή και παύση αναπαραγωγής ενός αρχείου.
⏮	Έναρξη μιας διαδοχικής προβολής.

Εγχειρίδιο χρήσης


Photo

Music

Clock & Alarm

Settings

🕒 Clock

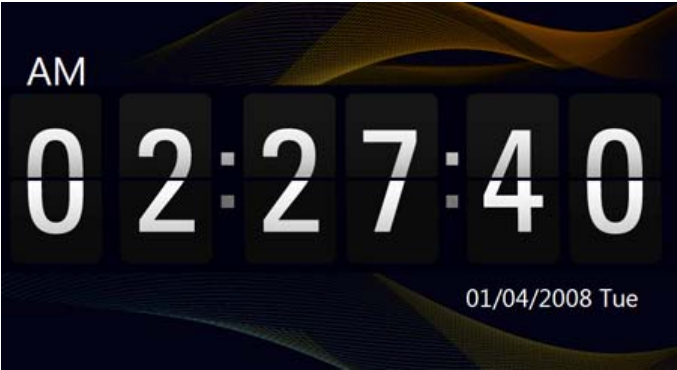

✖ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού	Αναλυτικό μενού
	Περιγραφή	
Date and Time	♦ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (όταν η ώρα έχει ρυθμιστεί στην απεικόνιση 12 ωρών).	Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα.
	♦ Month, Day, Year, Hours, Minutes (όταν η ώρα έχει ρυθμιστεί στην απεικόνιση 24 ωρών).	
Time Format	♦ 12 Hours, 24 Hours	Για τη μορφή της ώρας, μπορείτε να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη. Εάν επιλέξετε 24ωρη, η επιλογή ημ/μμ δεν είναι δυνατή.
	♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
Date Format	♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης της ημερομηνίας.
	♦ Analog, Digital, Clock & Calendar	
Clock Type	♦ Analog, Digital, Clock & Calendar	Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ρολογιού.
	♦ Yes, No	
Clock & Alarm	Set time	♦ Manual, After 10min., After 20min. After 30min.
	Hour	♦ 1~12
	Minute	♦ 00~59
	am/pm	♦ am, pm
	Repeat	♦ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday

	Sound	♦ Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume	♦ 0~100
Μπορείτε να επιλέξετε έναν συναγερμό.		

Settings

Settings



Μενού	Υπομενού	Αναλυτικό μενού
	Περιγραφή	
Options	Language	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어
	Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για το προϊόν.	
	Brightness	♦ 0~100
	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.	
	Auto Fit Portrait Photo	♦ Off, On
	Εάν η ψηφιακή κορνίζα έχει τοποθετηθεί οριζόντια, η εικόνα σε προσανατολισμό πορτραίτου προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να φαίνεται πλήρως στην ψηφιακή κορνίζα.	
	Button Sound	♦ Off, Low, Medium, High
	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο λειτουργίας των κουμπιών, κατά το χειρισμό του προϊόντος.	
	Volume	♦ 0~100
	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.	
	Frame Memory Copy	♦ Original Size, Resized
	Όταν αντιγράφετε μια φωτογραφία από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (SD/MS, μνήμη USB) στη Frame Memory (Μνήμη κορνίζας), εάν η ρύθμιση [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] (Ρυθμίσεις – Επιλογές – Αντίγραφο μνήμης κορνίζας) οριστεί σε [Resized] (Αλλαγή μεγέθους), το μέγεθος (ποιότητα οθόνης) της φωτογραφίας περιορίζεται αυτόματα, προτού αποθηκευθεί, προκειμένου να προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης της ψηφιακής σας κορνίζας φωτογραφιών και το EXIF (πληροφορίες σχετικά με την κάμερα) που αποθηκεύεται μαζί με τη φωτογραφία αφαιρείται. Ως εκ τούτου, φροντίστε να χρησιμοποιείτε με την ψηφιακή κορνίζα, αποκλειστικά τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη Frame memory (Μνήμη κορνίζας).	
	Starting Mode	♦ Home, Last Mode, Slideshow
	Μπορείτε να επιλέξετε την οθόνη που θα εμφανίζεται πρώτη όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.	
	Screen Saver	♦ Slideshow, Clock
	Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο προστασίας οθόνης. Εάν δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί επί δέκα(10) λεπτά, ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.	

Preferences	Home Background	♦ Default, Custom
	Μπορείτε να ρυθμίσετε το φόντο που εμφανίζεται στην οθόνη του κεντρικού μενού.	
	Auto Picture On/Off	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
	Όταν η ώρα φθάσει στην Ώρα απενεργοποίησης [Off Time], οι υπόλοιπες λειτουργίες σταματούν και η οθόνη απενεργοποιείται. Όταν η ώρα φθάσει στην Ώρα ενεργοποίησης [On Time], η οθόνη ενεργοποιείται και η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας παραμένει. Εάν η οθόνη απενεργοποιηθεί μόλις η ώρα φθάσει στην Ώρα απενεργοποίησης [Off Time], πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το κουμπί Power, για να εμφανίσετε και πάλι την οθόνη. ✘ Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ως μίνι-οθόνη ή ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB, η οθόνη δεν θα απενεργοποιηθεί, ακόμα και εάν η τιμή της ώρας φθάσει στη ρύθμιση της Ώρας απενεργοποίησης (Off Time).	
Update/Reset	Firmware Update	Μπορείτε να ενημερώσετε το προϊόν χρησιμοποιώντας μια μονάδα μνήμης USB ή μια κάρτα μνήμης (SD/MS). Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο αρχείο υλικολογισμικού, επισκεφθείτε τη www.samsung.com .
	Reset Settings	♦ Yes, No
	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τιμές.	
	Product Information	♦ Model, Firmware Version
	Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας.	

➤ Επιθυμώ ενημέρωση του υλικολογισμικού.

- 01 Προετοιμασία

01

Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών

02

Αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού.

03

Κάρτα μνήμης USB ή εξωτερικές συσκευές μνήμης (SD/MS)

04

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού.
- 02 Σύνδεση της κάρτας μνήμης USB στον υπολογιστή

01

Εάν είστε έτοιμοι, συνδέστε την κάρτα μνήμης USB στον υπολογιστή.

02

Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης του υλικολογισμικού που λάβατε, στην κάρτα μνήμης USB.

✘

(Φροντίστε να αντιγράψετε το αρχείο ενημέρωσης του υλικολογισμικού στο ριζικό κατάλογο.)
- 03 Σύνδεση της κάρτας μνήμης USB στην ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών

01

Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης USB από τον υπολογιστή σας και συνδέστε την στην ψηφιακή κορνίζα.

✘

Εάν η ψηφιακή κορνίζα είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την.
- 04 Ενημέρωση

01

Επιλέξτε [Firmware Update] (ενημέρωση υλικολογισμικού) στη σελίδα [Settings]-[Update/Reset] (Ρυθμίσεις – Ενημέρωση/Επαναφορά).

02

Η πρόσδος της ενημέρωσης προβάλλεται στην οθόνη.

Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε την ψηφιακή κορνίζα, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης USB και ενεργοποιήστε και πάλι την ψηφιακή κορνίζα, για μέγιστη ασφάλεια.

✘

Μην αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης USB κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενημέρωσης.

Μην πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενημέρωσης.

Μην τοποθετήσετε άλλη κάρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Μην απενεργοποιήσετε την ψηφιακή σας κορνίζα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή όχι, ελέγχοντας εάν η έκδοση του υλικολογισμικού της ψηφιακής σας κορνίζας άλλαξε στην έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του
εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105P

[Οδηγίες για την ασφάλεια](#) [Επισκόπηση](#) [Σύνδεση](#) [Χρήση](#) [Εφαρμογές](#) [Προδιαγραφές](#) [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

Εφαρμογές

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

Η ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών όχι μόνον κολακεύει τις φωτογραφίες σας, αλλά σας παρέχει και μια πρόσθετη λειτουργία μικρής οθόνης. Με τη λειτουργία Mini-Monitor (μικρής οθόνης) μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως βοηθητική οθόνη. Η χρήση της είναι απλή, καθώς η ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών συνδέεται στον υπολογιστή σας μέσω ενός καλωδίου USB. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας πρόσθετη οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως Mini-Monitor, πρώτα εγκαταστήστε το πρόγραμμα Frame Manager. (Σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον μια ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως Mini-Monitor.)

▶ Εγκατάσταση Frame Manager

▶ Οδηγίες χρήσης του Frame Manager

Χρήση της ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών ως Mini-Monitor.
Χρήση της ψηφιακής σας κορνίζας φωτογραφιών ως Mass Storage.
Αλλαγή της τρέχουσας λειτουργίας σε άλλη λειτουργία
Ρύθμιση της φωτεινότητας
Ενημέρωση του υλικολογισμικού

✕ Απαιτήσεις συστήματος

- **Λειτουργικό σύστημα** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) για USB 2.0
- **Μνήμη RAM** : 256 MB ή περισσότερη

✕ Προσοχή

1. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο Windows XP Service Pack 2. Ενδέχεται να μην λειτουργεί με άλλα λειτουργικά συστήματα εκτός από Windows XP SP2. Δεν φέρουμε την ευθύνη για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του λογισμικού σε άλλα λειτουργικά συστήματα, εκτός των Windows XP SP2.
2. Συνιστούμε ταχύτητα κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 2,4 GHz ή υψηλότερη. Η ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά εάν οι προδιαγραφές απόδοσης του υπολογιστή σας είναι χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.
3. Φροντίστε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στις Οδηγίες εγκατάστασης.
4. Μην χρησιμοποιείτε το Mini-Monitor ως κύρια οθόνη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες. Εάν χρησιμοποιείται ως κύρια οθόνη, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή.
5. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που παρέχεται.
6. Όταν χρησιμοποιείτε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως Mini-Monitor, θα λειτουργούν όλα τα κουμπιά, εκτός από το κουμπί λειτουργίας.
7. Αφού τελειώσετε τη χρήση της κύριας οθόνης, μετακινήστε τα προγράμματα που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται στο Mini-Monitor στην κύρια οθόνη.
8. Για ορισμένες κάρτες βίντεο, ενδέχεται η μίνι-οθόνη να μην λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, ορίστε τη ρύθμιση Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου.
 - ✕ Για να ρυθμίσετε την Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου: Κάντε δεξί κλικ στην Εμφάνιση εργασίας των Windows και επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού που εμφανίζεται. Εμφανίζεται το παράθυρο Ιδιότητες οθόνης. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις > Για προχωρημένους > Αντιμετώπιση προβλημάτων. Μετακινήστε το ρυθμιστικό της ρύθμισης Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου.
9. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ Aero των Windows Vista όσο χρησιμοποιείτε τη μίνι-οθόνη.
10. Όταν χρησιμοποιείτε τα Windows Vista, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων ταινιών στη μίνι-οθόνη.
11. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας βίντεο ενημερωθεί ενώ έχει ήδη εγκατασταθεί το Frame Manager, η λειτουργία the Mini-Monitor ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, καταργήστε το Frame Manager και εγκαταστήστε το και πάλι.
12. Εάν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής του Frame Manager, η τρέχουσα ρύθμιση θέσης του Mini-Monitor

ενδέχεται να αλλάχθει. Ακόμα κι αν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής, η οθόνη δεν θα φαίνεται να περιστρέφεται στο παράθυρο [Ιδιότητες οθόνης].

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-105P

Οδηγίες για την ασφάλεια Επισκόπηση Σύνδεση Χρήση Εφαρμογές Προδιαγραφές Αντιμετώπιση προβλημάτων

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↺

Προδιαγραφ

Προδιαγραφές

Στοιχεία	Προδιαγραφές	
Όνομα μοντέλου	SPF-105P	
Οθόνη	Τύπος	10" (26 cm) TFT
	Ανάλυση	1024 x 600
	Φωτεινότητα	300 cd/m2
	Λόγος αντίθεσης	500 : 1
	Διασύνδεση	Ψηφιακό 8 bit LVDS
Μορφές που υποστηρίζονται	JPEG (αρχεία CMYK, JPEG προοδευτικής σάρωσης δεν υποστηρίζονται.) MP3	
Ενσωματωμένη μνήμη	1 GB	
USB	Μια αντιρρευματική (συσκευή 2.0) και μια συρρευματική (κύρια συσκευή 1.1)	
Κάρτα μνήμης	CF/SD/MS (FAT32)	
Ισχύς	Αξιολόγηση	Εξωτερικό τροφοδοτικό DC (12V, 2A, 24W)
	Battery	7.4V 770mAh
	Κατανάλωση	Κανονική λειτουργία: χαμηλότερα από 10 W (Αλλά, 14 W για φόρτιση της μπαταρίας) Λειτουργία απενεργοποίησης : χαμηλότερα από 1 W (Ακόμα και αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, ενδέχεται να υπάρχει κατανάλωση έως και 10 W ενόσω γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.)
Ήχος	1 W x 2 Στερεοφωνικά ηχεία (8 ohm) 10 mW Στερεοφωνικά ακουστικά (16 ohm)	
Γενικά	Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	288,8 x 66,2 x 198,5 mm / 11,4 x 2,6 x 7,8 ίντσες
	Βάρος	1 Kg / 2.2 lb

※ Ο σχεδιασμός του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος.



Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση)

Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ' ό,τι ο εξοπλισμός κατηγορίας Α)

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του
εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-105P

Οδηγίες για την ασφάλεια

Επισκόπηση

Σύνδεση

Χρήση

Εφαρμογές

Προδιαγραφές

Αντιμετώπιση προβλημάτων

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση
προβλημάτων

Ορολογία

Κέντρα σέρβις

▶ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπιστούν κατά τη χρήση της ψηφιακής κορνίζας, καθώς και οι λύσεις τους. Όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε πρώτα την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε την συνιστώμενη ενέργεια, εάν αντιστοιχεί στο πρόβλημά σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε ή επισκεφτείτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες και συνιστώμενες ενέργειες
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου του προσαρμογέα και την υποδοχή ρεύματος τροφοδοσίας του προϊόντος.
Απαιτείται χρόνος για την εμφάνιση της εικόνας μετά από την ενεργοποίηση της συσκευής. Απαιτείται χρόνος για τη μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.	Εάν η ανάλυση είναι υψηλή ή το μέγεθος αρχείου είναι μεγάλο, ενδέχεται η φωτογραφία να εμφανίζεται με αργό ρυθμό στην οθόνη.
Τοποθέτησα μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης αλλά δεν αναγνωρίζεται	- Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στο προϊόν και την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. - Συνδέστε τη σε έναν υπολογιστή και ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας της.
Υπάρχει ελεύθερος χώρος στη μνήμη κορνίζας (Frame Memory) αλλά δεν μπορώ να αντιγράψω φωτογραφίες.	Δημιουργήστε ένα φάκελο στη μνήμη κορνίζας (Frame Memory) και αντιγράψτε τις φωτογραφίες σας.
Συνέδεσα μια κάρτα μνήμης αλλά δεν λειτουργεί. Συνέδεσα μια συσκευή μνήμης USB αλλά δεν λειτουργεί.	- Ελέγξτε τα αρχεία της κάρτας μνήμης. - Προσπαθήστε με μια διαφορετική συσκευή αποθήκευσης.
Μια φωτογραφία σε πορτραίτο εμφανίζεται περιστραμμένη σε οριζόντια προβολή.	Ελέγξτε εάν η επιλογή [Auto Fit Portrait Photo] των [Settings-Options] έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποιημένη (Activated).
Καμία διαδοχική προβολή δεν αναπαράγεται αυτόματα.	Ρυθμίστε την επιλογή [Starting Mode] (Λειτουργία έναρξης) στις [Settings-Preference] (Ρυθμίσεις - Προτίμηση) στην επιλογή [Slideshow] (Διαδοχική προβολή).
Η αυτόματη ενεργοποίηση και η αυτόματη απενεργοποίηση δεν λειτουργούν.	Εάν η αυτόματη ενεργοποίηση και η αυτόματη απενεργοποίηση έχουν ρυθμιστεί για την ίδια ώρα, δεν θα λειτουργήσουν. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τις ώρες.
Το εικονίδιο της διαχείρισης της κορνίζας (FrameManager) δεν εμφανίζεται.	- Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα διαχείρισης της κορνίζας (FrameManager). - Επιλέξτε Έναρξη - Προγράμματα - Samsung - FrameManager για επανεκκίνηση του FrameManager. - Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
	- Ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων. - Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί MENU για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων. Εάν

Πάτησα ένα κουμπί αλλά δεν λειτουργεί.

- πατήσετε ένα κουμπί, αυτό δεν θα λειτουργήσει.
- ♦ Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα των πλήκτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU (MENOY) και πάλι για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ορολογία

Κέντρα σέρβις

Ορολογία

Όροι	Περιγραφή
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ Ο όρος JPEG αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης εικόνας. Παρέχει τη μικρότερη δυνατή απώλεια ποιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες συμπίεσης εικόνας. Χρησιμοποιείται ευρέως για μετάδοση αρχείων πολυμέσων στο Διαδίκτυο και για άλλες χρήσεις. Μια εικόνα μορφοποιημένη κατά το πρότυπο JPEG ονομάζεται αρχείο JPEG ή JPG. Συνήθως, ένα αρχείο JPEG δημιουργείται μέσω λήψης από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μέσω σχεδιασμού στον υπολογιστή ή από πακέτο λογισμικού γραφικών, οπότε και ακολουθεί συμπίεση της εικόνας σε μορφή JPEG.
Κάρτα SD (Secure Digital Card)	♦ Μια κάρτα SD είναι μια κάρτα μνήμης τύπου Flash, στο μέγεθος γραμματόσημου. Παρέχει υψηλή αξιοπιστία και υψηλές χωρητικότητες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα ψηφιακά προϊόντα, όπως συσκευές PDA, ψηφιακές κάμερες, συσκευές αναπαραγωγής MP3, κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές. Η εμφάνισή της είναι παρόμοια με μια κάρτα MMC, αλλά ο αριθμός των ακίδων και το πάχος τους είναι διαφορετικά. Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα ορισμού κωδικού πρόσβασης για την ασφάλεια των δεδομένων.
Καλώδιο USB 1) ΤΥΠΟΥ A-B	♦ Χρησιμοποιήστε την αντιρρευματική θύρα όταν κάνετε σύνδεση με έναν υπολογιστή. Το προϊόν αυτό υποστηρίζει USB 2.0. Ένα καλώδιο τύπου A-B που χρησιμοποιείται για σύνδεση της ψηφιακής σας κορνίζας με υπολογιστή σας παρέχεται με το προϊόν. Ο τύπος A είναι η υποδοχή USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε υπολογιστή. Ο τύπος B είναι η υποδοχή USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε μια εξωτερική συσκευή. Μπορείτε να συνδέσετε την ψηφιακή σας κορνίζα σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB τύπου A-B.
Καλώδιο USB 2) Καλώδιο για σύνδεση άλλων συσκευών	♦ Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο καλωδίου όταν χρησιμοποιείτε τη συρρευματική θύρα. Το προϊόν αυτό υποστηρίζει USB 2.0. Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στη συρρευματική θύρα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με την εξωτερική συσκευή.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	♦ Το MP3 είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου υψηλής ποιότητας. Παρέχει 50 φορές μεγαλύτερη συμπίεση σε σύγκριση με αυτήν ενός δίσκου CD. Λόγω του ότι παρέχει υψηλή ποιότητα ήχου και μικρό μέγεθος αρχείου σε σχέση με το λόγο συμπίεσης, χρησιμοποιείται συχνά στο Διαδίκτυο και για ραδιοφωνικές μεταδόσεις FM κ.ο.κ. Ένα αρχείο ήχου με μορφοποίηση κατά το πρότυπο MP3 ονομάζεται αρχείο MP3.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ορολογία

Κέντρα σέρβις

Κέντρα σέρβις

Εάν το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις, επικοινωνήστε ή αποσταθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
Για υπηρεσίες σύνδεσης με το δίκτυο και το Διακομιστή.

Υπηρεσίες	Επαφές
-----------	--------

Τοποθεσία web της Samsung Electronics www.samsung.com



Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, ☐ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, ☐ 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (☐ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no

POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr

U.A.E

800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726

<http://www.samsung.com/ae>

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του
εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame